




TC44 + TMH44
ESQUEMA DE INSTALACIÓN

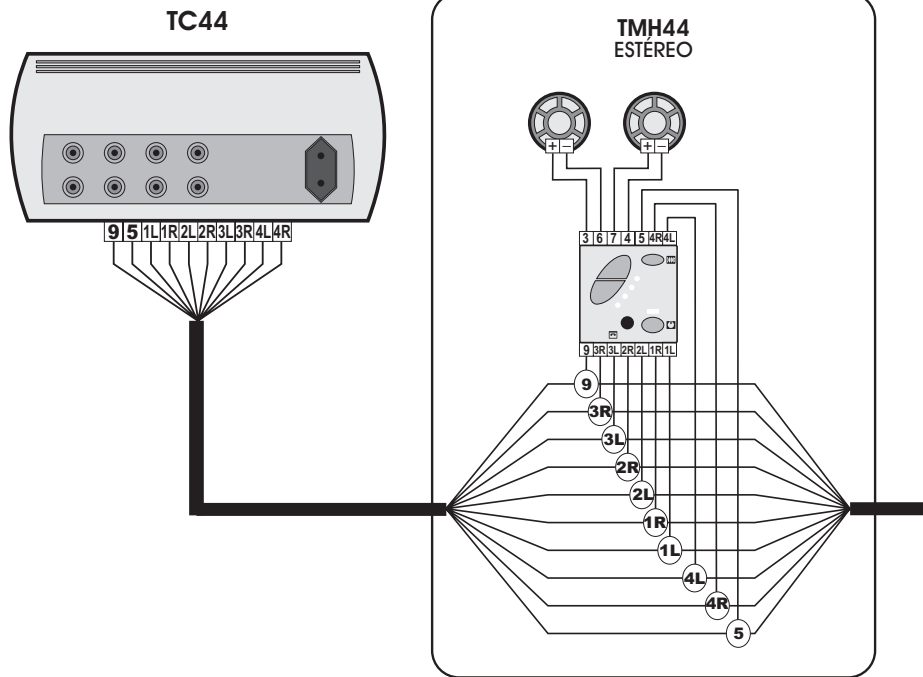

¿ CÓMO CONECTAR LAS FUENTES MUSICALES A LA CENTRAL?


Podemos conectar fuentes musicales a nuestra central, por la parte delatara, utilizando la conexión TEZ T014. Dicha conexión incorpora en uno de sus extremos conectores RCA para la central y en el otro alguna de las siguientes opciones:

- Conectores RCA para la salida de línea de audio de pletinas o cadenas musicales.
- Conector Jack 3,5 para la salida de auriculares de pequeños aparatos musicales.
- Conector Jack 6,5 para la salida de auriculares de cadenas Hi-Fi.

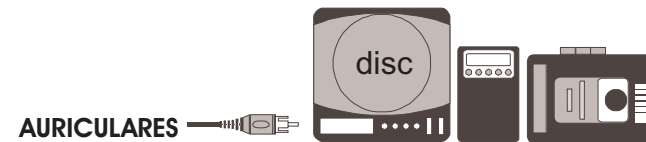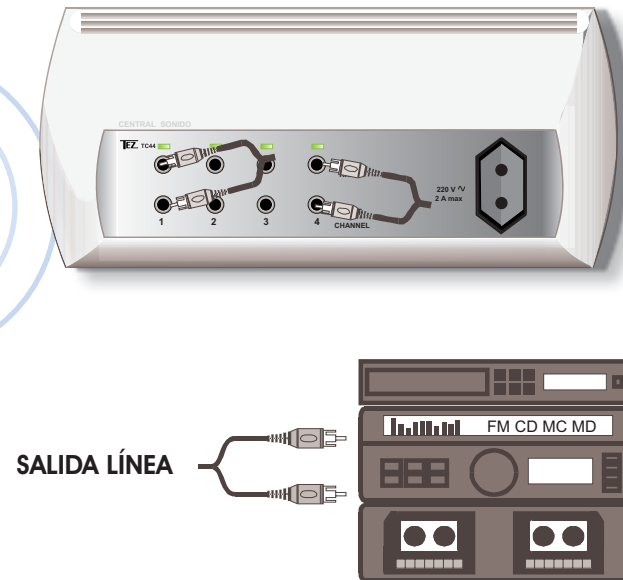


TC44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO

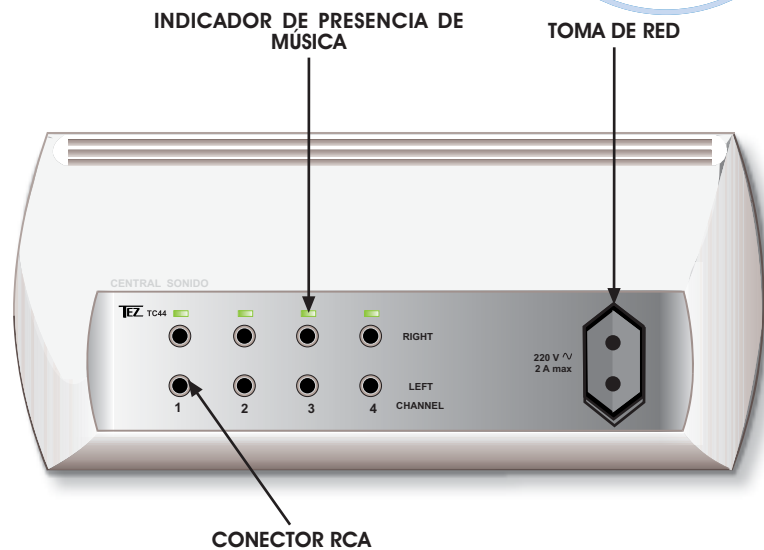

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 4 Entradas de señal estéreo alta impedancia 300 mV (RCA).
- 4 Salidas estéreo autocontroladas y antidistorsión.
- Toma de red 220 V / 2 A para conectar fuentes de sonido externas.
- Alimentación: 220 V / 40 VA. Fusibles: 0,3 A y 2 A.
- Fusibles de rearme automático (central) y 2 A (toma de red).
- Fuente de alimentación para 12 mandos digitales 4 canales.
- Dimensiones: 251 x 117 x 65 mm (fondo a empotrar: 45 mm).

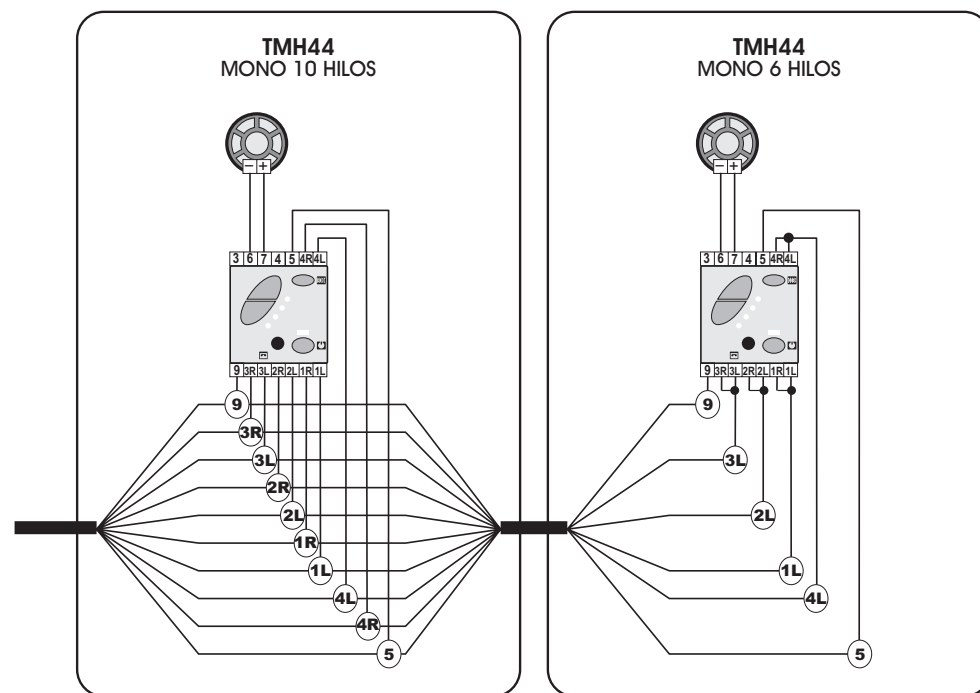

NOTA: Las fuentes musicales conectadas a la central deben ser mono para una correcta difusión del sonido.

TMH44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO

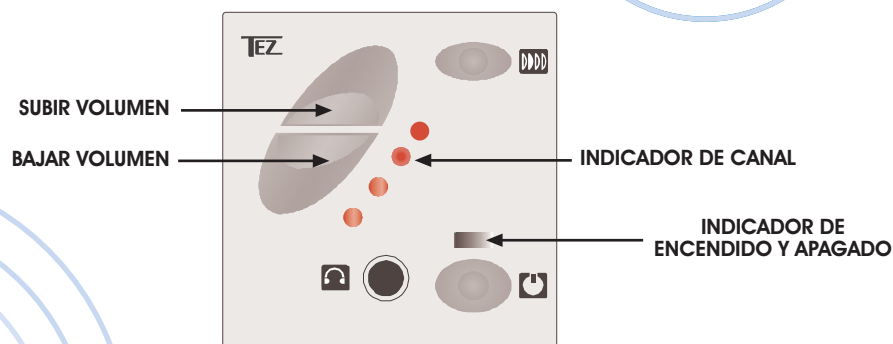

SELECTOR DE CANAL: permite seleccionar entre los 4 canales de la central.


TOMA DE AURICULARES: conexión con Jack macho de 3,5 mm.

ENCENDIDO Y APAGADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Instalación con TC44.
- Instalación estéreo o mono.
- Selección de 4 canales.
- Salida auriculares.
- Impedancia mínima de carga: 8 **W** por canal.
- Margen de regulación: 80 dB (64 pasos).
- Potencia: 1,5 W por canal.
- Dimensiones: 44 x 44 x 25 mm.

¿CÓMO CONECTAR O DESCONECTAR EL MANDO?

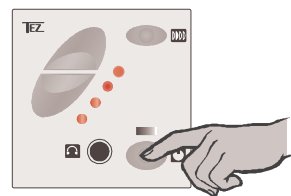


- Pulsar la tecla
- El LED asociado a dicha tecla se mantiene iluminado mientras el mando está conectado.
- Para desconectar pulsar nuevamente la tecla

¿CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CON AURICULARES?

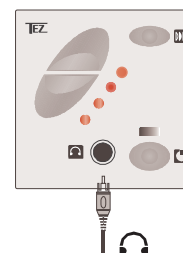


- Conectar unos auriculares a la salida (TOMA DE AURICULARES) mediante un Jack macho de 3,5 mm.
- Al introducir el Jack, se corta la salida de sonido por los altavoces conectados al mando; el resto de las funciones siguen operativas.

¿CÓMO SUBIR Y BAJAR EL VOLUMEN?

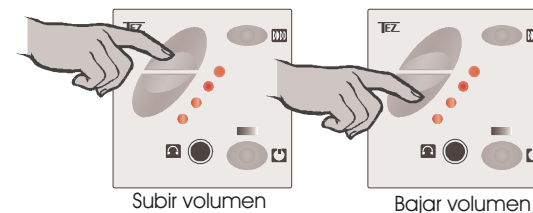

- Accionar las teclas de SUBIR / BAJAR volumen.
- El mando se conecta siempre a un nivel de volumen intermedio.

¿CÓMO CAMBIAR DE CANAL?

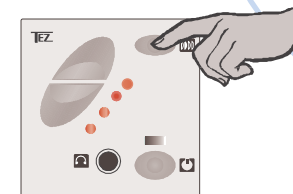

- Pulsar la tecla
- Se iluminará, tras cada pulsación, el indicador de LED asociado al canal seleccionado.